

MANUAL UTILIZATOR PENTRU RĂCITOR DE VIN

**Numărul modelului
DAUF-39.119DOP.TO**

Stimate client,

Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat și că v-ați pus încrederea în Dunavox. Am conceput acest produs cu cea mai mare atenție și sperăm că va fi un accesoriu mândru și de lungă durată pentru casa dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la aparatul dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați; suntem bucuroși să vă ajutăm!

1. DESPRE ACEST DOCUMENT

Acest manual este aplicabil tuturor modelelor Horizon și Spirit de la Dunavox. Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a utiliza produsul. Păstrați cu grijă acest manual pentru referințe viitoare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii fără notificare prealabilă.

Acest manual este scris inițial în limba engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri ale manualului original.

2. CONFORMITATE

LV 2014/35/UE

CEM 2014/30/UE

ERP 2009/125/CE

RoHS 2011/65/EU și (UE) 2015/863

CB

3. SIGURANȚĂ

Utilizare preconizată:

Acest aparat este destinat păstrării vinurilor la temperatura lor optimă. Acest aparat este destinat pentru a fi încorporat.

Aparatul este destinat utilizării în medii casnice pentru funcții tipice de menaj care pot fi utilizate și de utilizatori neexperți pentru funcții tipice de menaj, cum ar fi: magazine, birouri, alte medii de lucru similare, ferme, de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Acest aparat este destinat utilizării pentru depozitarea vinului.

Utilizatori vizați:

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE VECHI

Înainte de a arunca un aparat vechi, scoateți toate fișele și cablurile de alimentare pentru a vă asigura că aparatul este nefuncțional.

Îndepărtați ușa, dar lăsați rafturile la locul lor pentru a împiedica copiii să se cațere în interior.



Acest simbol de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie aruncat ca deșeu menajer general.

În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs.

Avertisment: Atunci când aruncați un aparat vechi, asigurați-vă că țevile nu sunt deteriorate.

ÎNAINTE DE INSTALAREA ȘI UTILIZAREA NOULUI APARAT

Avertisment: Înainte de a porni aparatul, vă rugăm să deschideți ușa timp de 5 minute pentru a ventila dulapul.

Citiți instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul - neinstalarea sau utilizarea acestui aparat în conformitate cu cartea de instrucțiuni poate anula orice garanție.

Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau instalarea incorectă.

Nu instalați acest aparat dacă a fost deteriorat în timpul transportului. Aceasta include ștecherul și cablul de alimentare.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Notă: Acest aparat este destinat utilizării exclusiv pentru depozitarea vinului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Pentru a preveni deteriorarea ușii și a garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este complet deschisă înainte de a scoate rafturile.
- Nu mutați răcitorul de vin atunci când este încărcat cu vin, pentru că ați putea deforma aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către o persoană calificată în mod corespunzător.
- Nu permiteți niciodată copiilor să opereze, să se joace sau să se târască în interiorul aparatului.
- Nu curățați niciodată piesele aparatului cu lichide inflamabile.
- Nu depozitați sau utilizați benzină sau orice alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat. Acest lucru poate crea un pericol de incendiu sau explozie.
- **Avertisment:** Nu permiteți deteriorarea circuitului frigorific în timpul utilizării sau instalării aparatului. În cazul în care acesta se deteriorează, nu utilizați aparatul până când nu sunteți instruit în acest sens de către un tehnician de service. Agentul frigorific se poate aprinde sau poate provoca leziuni oculare în cazul scurgerilor.
- Amintiți-vă întotdeauna să scoateți aparatul din priză înainte de curățare. La deconectarea de la alimentarea cu energie electrică, trageți de fișă, nu de cablul de alimentare.
- Nu utilizați nimic electric în interiorul dulapului pentru vinuri.
- Toate reparațiile electrice trebuie să fie efectuate de un inginer de service calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la o sursă majoră de pericol pentru utilizator și pot invalida orice garanție.
- Nu depozitați niciodată nimic periculos în interiorul aparatului, cum ar fi combustibili, explozivi, acid sau alcalin puternic etc.
- Păstrați întotdeauna toate deschiderile de ventilație libere de obstacole. În cazul în care acestea se blochează, eliberați-le imediat.
- Asigurați-vă că ștecherul se află într-un loc accesibil atunci când instalarea este finalizată.
- Utilizați acest aparat numai în scopuri casnice, în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Răcitorul de vin este potrivit pentru depozitarea vinului (sau a altor băuturi îmbuteliate). Nu este potrivit pentru depozitarea alimentelor proaspete sau congelate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice,

senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

- În cazul în care agentul frigorific al acestor aparate este R600a, articolele inflamabile și explozive nu trebuie puse în interiorul sau în apropierea dulapului, pentru a evita incendiul sau explozia provocată.



INSTALAREA DULAPULUI DVS. PENTRU VINURI

- Îndepărtați ambalajul exterior și interior.
- **Notă:** Înainte de a conecta dulapul pentru vinuri la sursa de alimentare, lăsați-l să stea în poziție verticală timp de aproximativ 24 de ore. Acest lucru va reduce posibilitatea unei defecțiuni a sistemului de răcire din cauza manipulării în timpul transportului.
- Curățați suprafața interioară cu apă caldă folosind o cârpă moale.
- Așezați dulapul pentru vinuri pe o podea suficient de rezistentă pentru a-l susține atunci când este complet încărcat. Pentru a vă egaliza dulapul pentru vinuri, reglați piciorul de nivelare din partea din față din partea de jos a dulapului pentru vinuri.
- Amplasați dulapul pentru vinuri departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură (**cuptor**, aragaz, încălzitor, radiator etc.). Lumina directă a soarelui poate afecta acoperirea acrilică, iar sursele de căldură pot crește consumul electric. Temperaturile ambientale extrem de scăzute pot, de asemenea, determina funcționarea necorespunzătoare a unității.
- Evitați amplasarea unității în zone umede.
- Dulapul pentru vinuri trebuie amplasat la o temperatură ambientală cuprinsă între 10°C și 30°C. Dacă temperatura ambientală este peste sau sub acest interval, performanța aparatului poate fi afectată. Amplasarea aparatului în condiții de frig sau căldură extreme poate determina fluctuația temperaturilor interioare. Intervalul de temperaturi de setare poate să nu fie atins.
- Conectați dulapul pentru vinuri la o priză corespunzătoare. În cazul în care ștecherul trebuie schimbat, urmați instrucțiunile din secțiunea Cerințe electrice.
- Opriți siguranța de la priză înainte de a conecta aparatul la rețea.
- Conectați aparatul la o priză împământată.
- Opriți siguranța de la priză înainte de a efectua întreținerea.
- Nu conectați aparatul la o priză dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu conectați aparatul la o priză defectă.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de apă sau umezeală.


Notă: Ventilația nu poate funcționa corect atunci când grila de ventilație este acoperită. Aparatul se poate supraîncălzi. **Nu acoperiți grila de ventilație.**

Notă: Depozitarea sticlelor deschise în aparat poate cauza scurgeri și mucegai în răcitorul de vinuri. Nu depozitați sticlele care au fost deschise.

Notă: Fixați întotdeauna aparatul la dulap.

UTILIZAREA RĂCITORULUI DE VINURI

➤ Comenzile răcitorului dvs. de vin

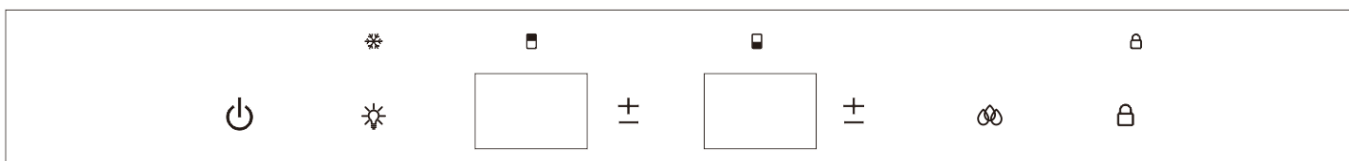

1. Butonul de pornire/oprire

Apăsați acest buton pentru a porni aparatul. Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde. Afișajul din stânga arată o numărătoare inversă de la 3 la 1, apoi aparatul se oprește.

2. Buton luminos

Afișează compresorul în funcțiune.

3. Buton funcție lumină

Există trei tipuri de moduri de iluminare (L1/ L2/L3). Setarea implicită este modul L1.

L1: Ușă deschisă: lumină aprinsă. Ușă închisă: lumină stinsă.

L2: Lumina va rămâne aprinsă constant, indiferent dacă ușa este deschisă sau închisă. Ușă deschisă cu luminozitate de 100%. Ușă închisă cu 75% luminozitate.

L3: Ușă deschisă: lumină aprinsă. Ușă închisă: lumina se va stinge automat după 10 minute.

4. Buton

Acesta afișează temperatura compartimentului superior și codul .

5. Buton

Pentru a seta temperatura compartimentului superior.

6. Buton

Acesta afișează temperatura compartimentului inferior și codul .

7. Buton

Pentru a seta temperatura compartimentului inferior.

8. Buton

Apăsați acest buton pentru a schimba culoarea luminii interioare.

(Setarea implicită este lumina albă. Fiecare presiune alternează culoarea luminii între alb - albastru - portocaliu.

Culoarea fundalului butonului se schimbă în același timp.)

9. Butonul de blocare pentru copii

Setarea implicită este deblocat. Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca aparatul. Lampa indicatoare este aprinsă atunci când este în stare blocată.

10. Buton luminos

Lampa indicatoare este aprinsă atunci când aparatul este în stare de blocare.

- Acest aparat memorează și salvează temperatura setată. În cazul unei pene de curent, aparatul se reglează la temperatura setată anterior atunci când se restabilește alimentarea.

- La apăsarea butonului , sistemul va intra automat în modul de setare în compartimentul superior sau inferior. LED-ul va clipi și va afișa temperatura setată.

La fiecare apăsare pe setarea temperaturii din zona superioară va scădea cu 1 °C. Când setarea temperaturii atinge limita inferioară de 5 °C, temperatura va reveni la 10 °C.

La fiecare apăsare a tastei , setarea temperaturii din zona inferioară va scădea cu 1 °C.

Când setarea temperaturii atinge limita inferioară de 10 °C, temperatura va reveni la 18 °C.

Apăsați o dată butonul, temperatura va scădea cu 1°C. După oprirea apăsării butonului timp de 5 secunde, LED-ul nu va mai clipi, apoi se va ieși din modelul de setare.

- Pentru a vizualiza temperatura "reală". (în orice moment) apăsați și mențineți apăsat butonul corespunzător () timp de aproximativ 3 secunde, temperatura "actuală" va "clipi" temporar pe afișajul cu LED timp de 5 secunde.

- Pentru a comuta afișajul între scara Fahrenheit (°F) și scara Celsius (°C), apăsați simultan butoanele de control "și" timp de aproximativ cinci (5) secunde.

Compartimentul superior: setarea temperaturii poate fi reglată de la 5-10 °C.

Compartiment inferior: setarea temperaturii poate fi ajustată de la 10-18 °C.

Temperatura compartimentului superior presetată din fabrică este de 6 °C.

Temperatura compartimentului inferior prestabilită din fabrică este de 12 °C.

➤ Diagrama de stocare


În funcție de configurația reală a produsului dvs., vă rugăm să verificați diagrama de stocare aferentă.

Propunere de încărcare a sticlei#1

Total: 35 de sticle (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

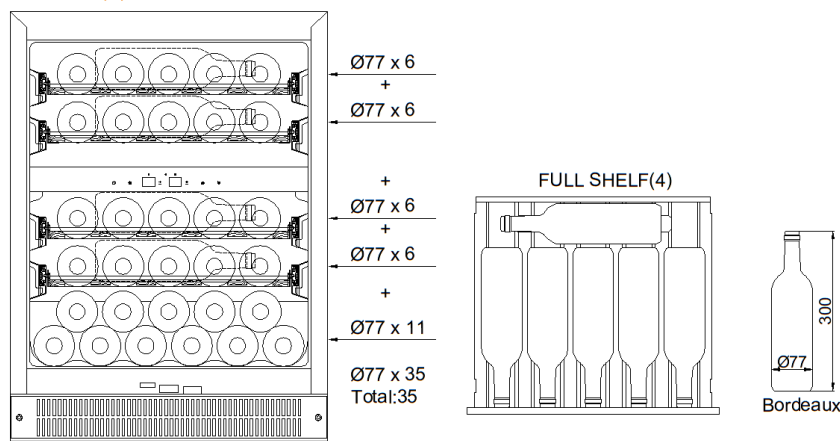


Propunere de încărcare a sticlei#2

Total: 35 de sticle (Bordeaux 15 sticle și Burgundy 20 sticle)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





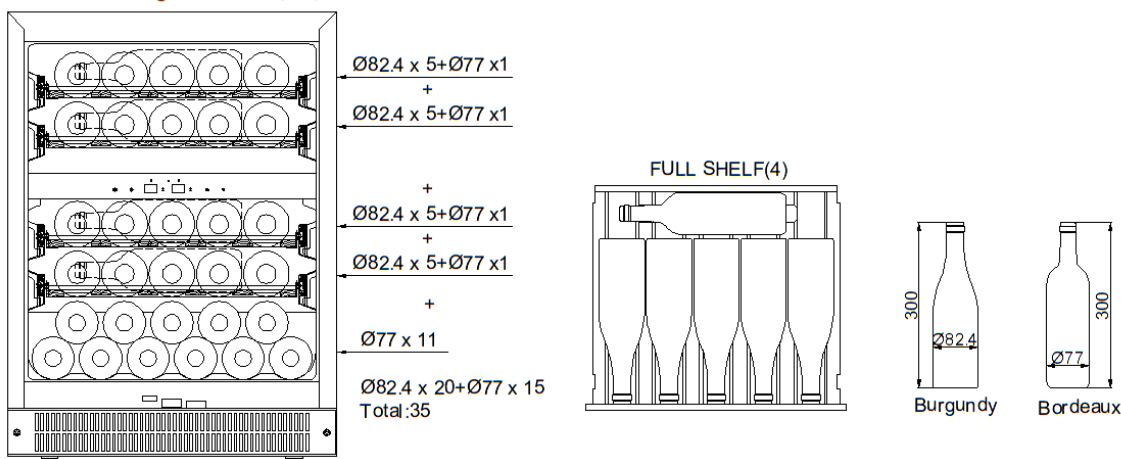


➤ **Rafturi**

- În funcție de configurația reală a produsului dvs., vă rugăm să verificați Îndepărtați sau înlocuiți rafturile.
- Pentru a preveni deteriorarea garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este deschisă complet atunci când scoateți rafturile din compartimentul pentru șine.

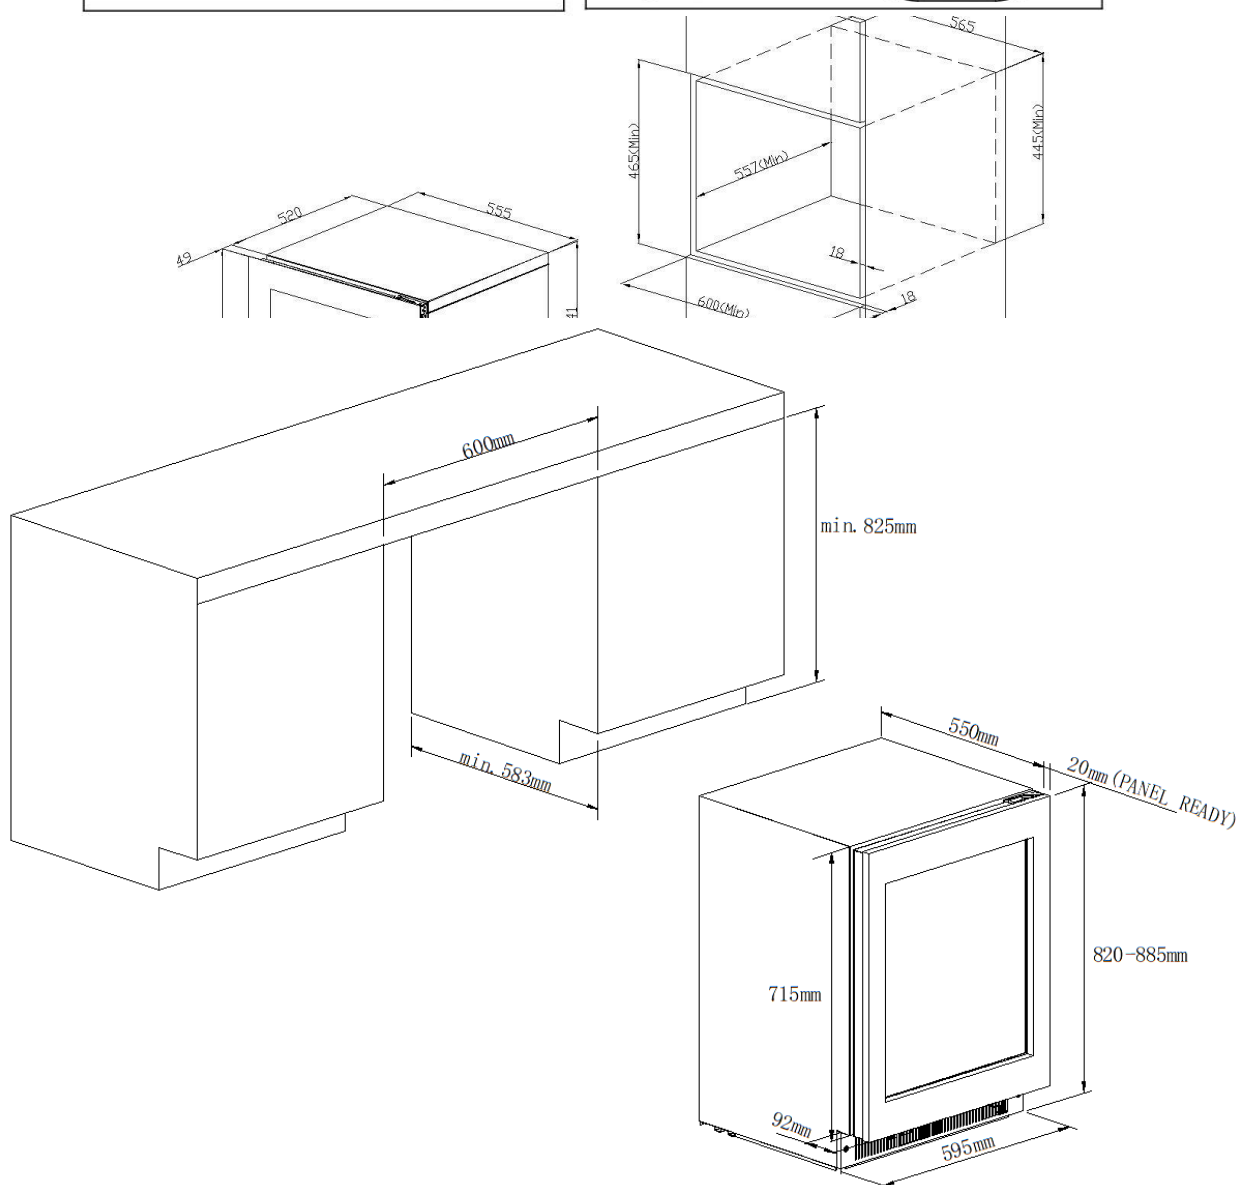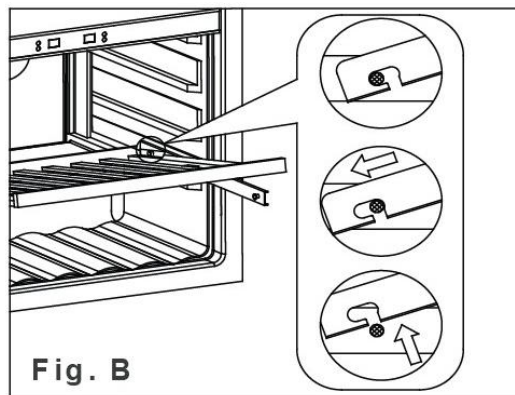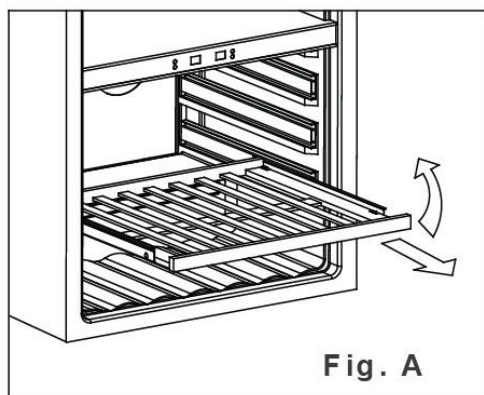


➤ **Cum să modificați unghiul de deschidere a ușii**

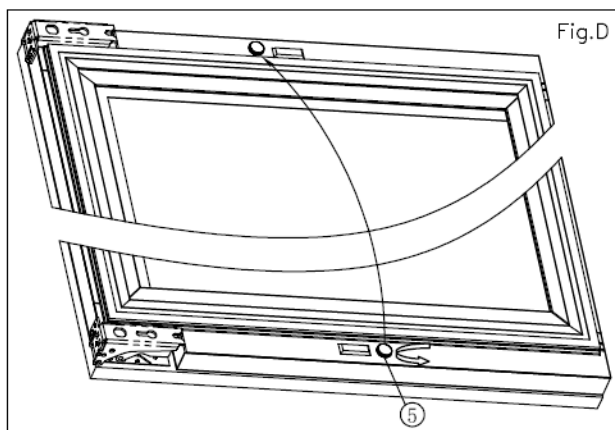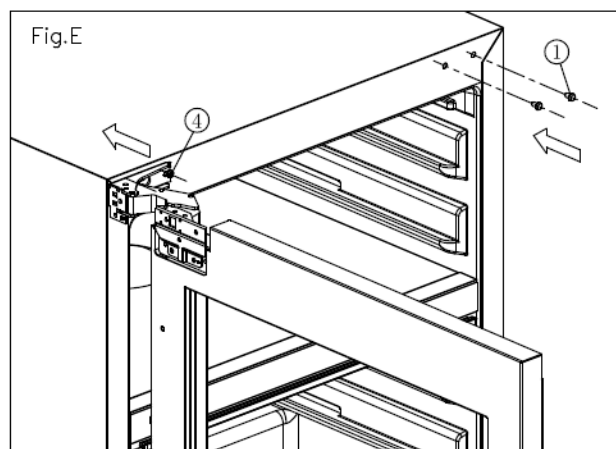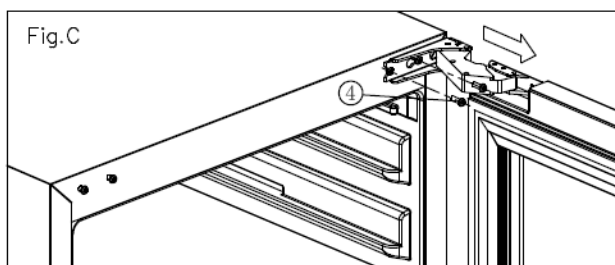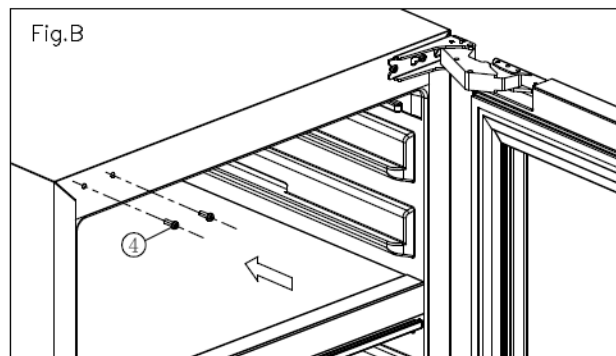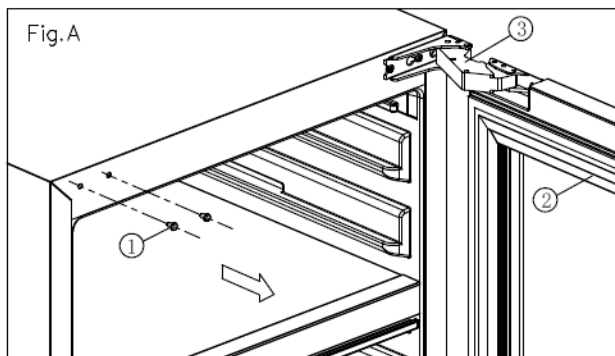

1.cui decorativ 2.ușă 3.balama 4.șurub 5.buton

1. În conformitate cu figura A, vă rugăm să deschideți ușa la 90 de grade, eliberați cuiul decorativ din partea stângă,
2. Conform figurii B, vă rugăm să fixați șuruburile, dar vă rugăm să nu fixați șuruburile,
3. În conformitate cu figura C, eliberați toate șuruburile pentru balamaua superioară și balamaua inferioară,
4. Conform figurii D, rotiți butonul spre stânga, scoateți-l și instalați-l în cadrul superior al ușii,
5. Conform Fig E, vă rugăm să rotiți ușa la 180 de grade, puneți balamaua superioară/inferioară în șuruburile Fig B, apoi fixați șuruburile. Și fixați cuiul decorativ pe partea dreaptă.

➤ **INSTALAREA SUPORTULUI DE FIXARE SUPERIOR**

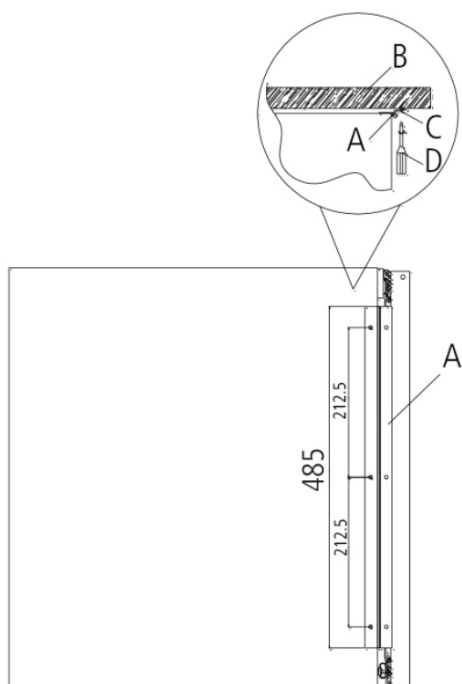

Acest suport va menține produsul în siguranță și va ajuta la prevenirea deplasării acestuia în timpul utilizării. După instalarea dulapului de vin, vă rugăm să deschideți ușa, să reglați suportul de fixare și să fixați acest lucru în suprafața de lucru cu trei șuruburi folosind o șurubelniță.

- A. Suport de fixare superior
- B. Suprafața de lucru
- C. Șurub
- D. Șurubelniță

➤ **INSTALAREA SUPORTULUI DE FIXARE LATERAL**

Acest suport va menține produsul în siguranță și va ajuta la prevenirea deplasării acestuia în timpul utilizării.

1. Șurub 2. Suport de fixare 3. Dulap de bucătărie

Conform figurii A, aliniați suportul de fixare (2) cu cele două orificii din partea superioară a dulapului pentru vinuri. Utilizați

șuruburile (1) pentru a le fixa în poziție.

Conform figurii B, utilizați șuruburile (1) pentru a fixa suportul pe partea laterală a dulapului de bucătărie (3).

Fig A


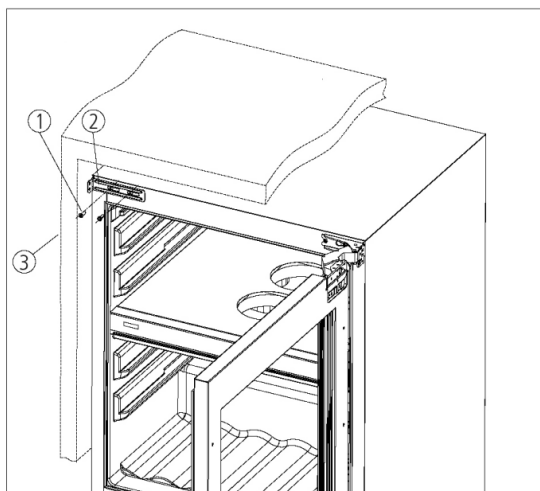


Fig B

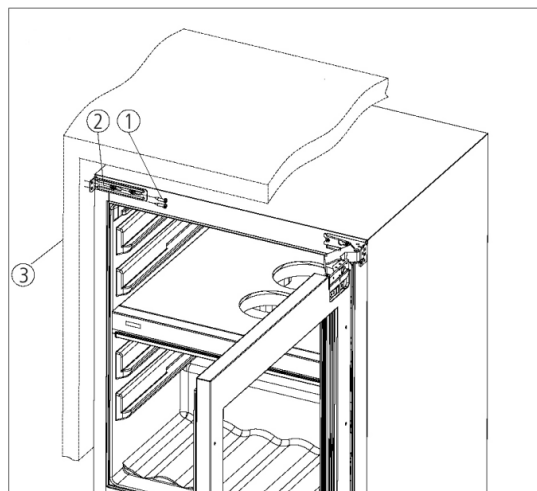

➤ INSTALAREA UȘII DE MOBILĂ

Va trebui să instalați un cadru de ușă pentru mobilă în partea din față a dulapului pentru vinuri, după ce dulapul pentru vinuri a fost instalat.


Rama ușii de mobilier poate fi personalizată pentru a se alinia cu celelalte uși de mobilier din bucătărie. Ușa trebuie să fie finisată pe ambele părți pentru a preveni deformarea. În unele panoul ușii poate fi vizibil prin geam atunci când ușa este deschisă. A se vedea mai jos pentru dimensiunile ușii dulapului de vin și, de asemenea, un exemplu de dimensiune a unei uși de mobilier.

NOTĂ:


Panoul ușii nu trebuie să cântărească mai mult de 10 kg.

NOTĂ:

Recomandăm ca grosimea ușii să nu depășească 18 mm. Dacă se utilizează o ușă mai groasă, ușa poate intra în contact cu ușa mobilierului adiacent atunci când este deschisă.

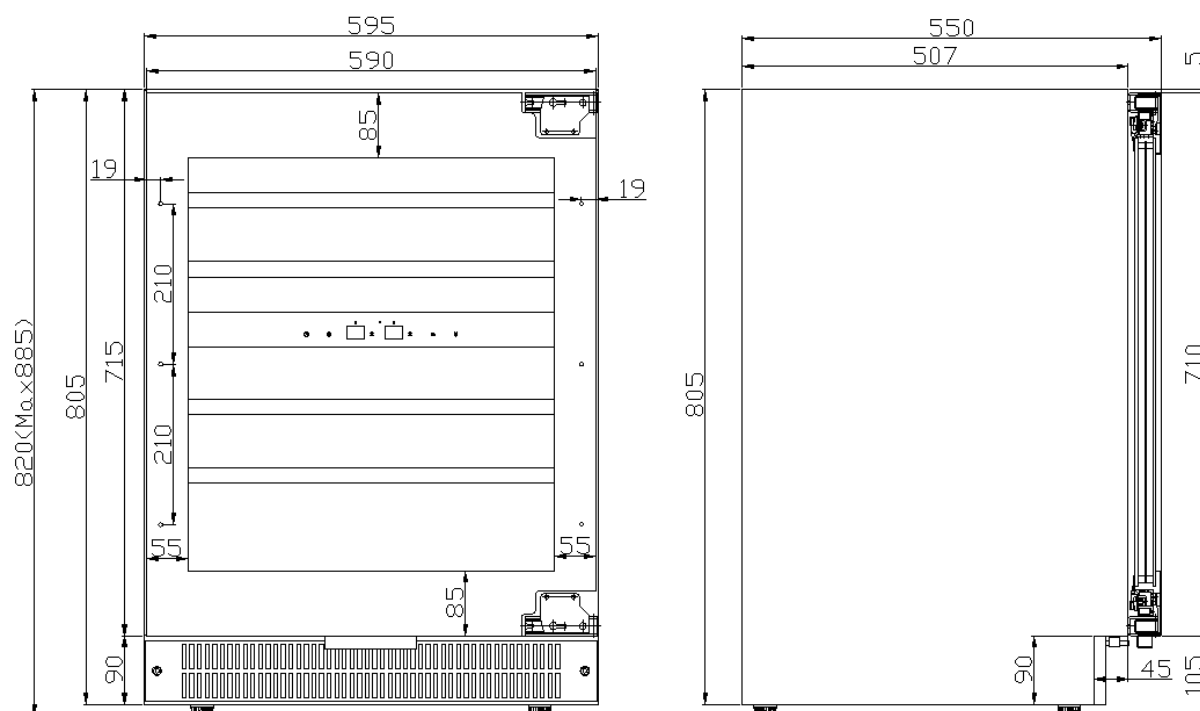

➤ EXEMPLU DE UȘĂ ÎN STIL INFRAME

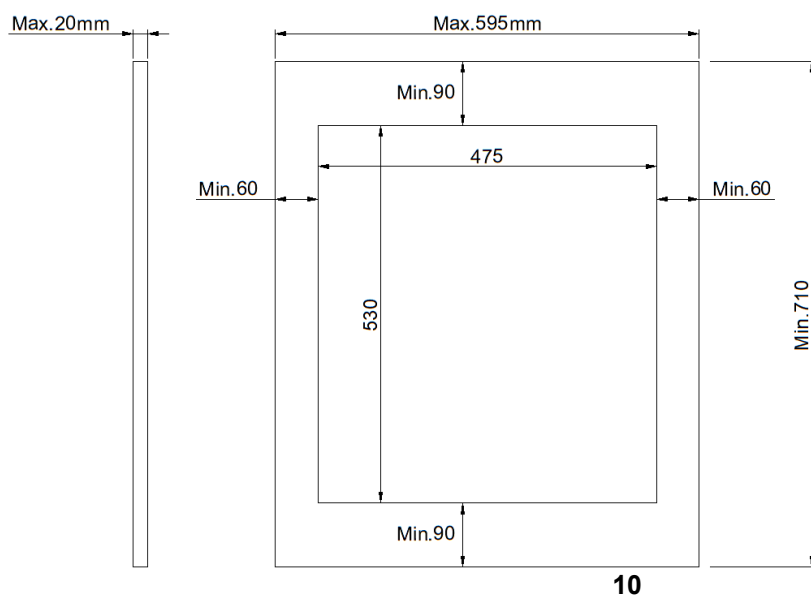

Înălțimea ușii mobilei va trebui să fie ajustată pentru a se asigura că se aliniază cu celelalte uși ale dulapului de bucătărie, prin urmare aceste dimensiuni vor varia.

Înălțimea totală minimă a ușii mobilei trebuie să fie de cel puțin 710 mm.

NOTĂ:

Ușa mobilei se poate extinde dincolo de ușa aparatului, însă trebuie să vă asigurați că între partea inferioară a ușii mobilei și floare rămâne un spațiu de cel puțin 75 mm pentru a permite o ventilație suficientă.

➤ CUM SĂ INSTALAȚI UȘA DE MOBILIER

NOTĂ:

Dacă este necesar un mâner, asigurați-vă că acesta este instalat într-o poziție corespunzătoare înainte de ușa mobilierului este instalată.

1. Deschideți complet ușa.
2. Începând de la colț, trageți garnitura departe de ușă. Conform figurii A.
3. Continuați să scoateți garnitura din canalul garniturii.
4. La îndepărtare, așezați garnitura pe o suprafață plană.
5. Fixați panoul ușii mobilei pe ușa aparatului cu ajutorul clemelor (vezi Fig. B).
6. Cu ajutorul unui burghiu de 3 mm, efectuați 6 găuri pilot în panoul de lemn la 12 mm adâncime, folosind găurile în cadrul ușii ca ghid.

NOTĂ:

Este important să vă asigurați că toate găurile găurite sunt găurite la adâncimea corectă pentru a evita crăpături în lemn la instalarea lemnului de esență tare. De asemenea, trebuie să aveți grijă să nu găuriți până la capăt prin ușă.

7. Localizați 6 dintre șuruburile ST4*35 mm furnizate cu unitatea dvs.

8. Folosind o șurubelniță Phillips, introduceți câte un șurub în fiecare dintre cele 6 găuri pilot și înșurubați în ușă, conform figurii C. Aveți grijă să nu strângeți prea tare șuruburile. Asigurați-vă că șuruburile se află la același nivel cu partea inferioară a canalului. Îndepărtați clemele de la ușă. Notă: Dacă panoul necesită o ajustare suplimentară după îndepărtarea clemelor, slăbiți ușor fiecare șurub și reglați panoul după cum este necesar. Strângeți șuruburile după finalizare .

9. Începând de la colțuri, reinstalați garnitura în canalul de garnitură din cadru, prin împingerea fermă în poziție. Asigurați-vă că garnitura este complet așezată în canal.

NOTĂ:

Dacă garnitura nu este așezată complet în canal, ușa nu se va închide corect. Acest lucru poate împiedică activarea comutatorului ușii și oprește răcirea dulapului de vinuri.

Fig.A

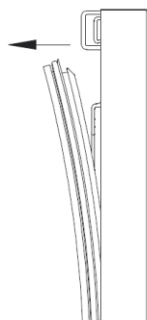


Fig.B



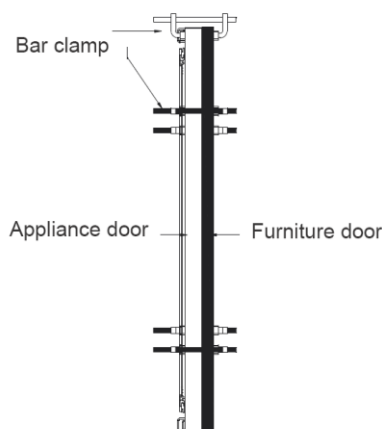


Fig.C

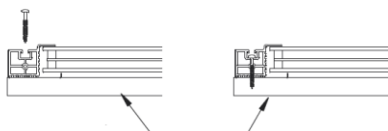

UTILIZAREA GLISOARELOR PICIORULUI

Dacă doriți să reglați înălțimea peste 820 mm, vă rugăm să instalați produsul utilizând glisierele pentru picioare prevăzute. Acestea sunt prevăzute pentru a preveni prinderea picioarelor pe podea atunci când glisați în deschizătură. Așezați piciorul din spate în locul marcat "Back" (spate) de mai jos și piciorul din față în locul marcat "Front". Odată montate pe ambele părți ale dulapului de vinuri, picioarele aparatul poate fi ușor poziționat în deschizătură, având grijă să nu exercitați o presiune excesivă pe picioare la amplasarea dulapului.

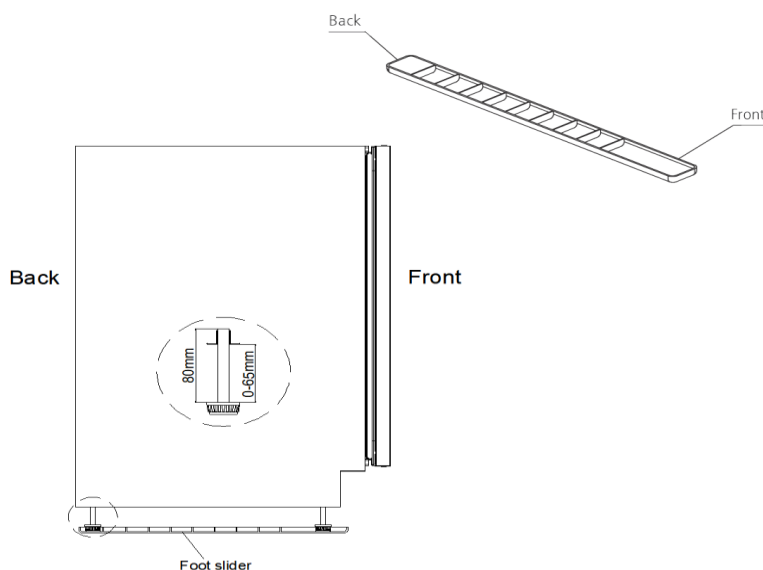

➤ **Funcția de deschidere automată a ușii**


După ce ușa este închisă, apăsați 2-3 secunde pe partea stângă inferioară a ușii sau partea dreaptă inferioară a ușii, după care tija de împingere pornește și iese, iar ușa se deschide automat, apoi tija de împingere se retrage automat. După două secunde, ușa poate fi închisă manual.

➤ **Cum se reglează ușa de împingere**

Funcția de deschidere automată a ușii funcționează prin apăsarea comutatorului din fața dulapului prin butonul de pe ușă pentru a declanșa acțiunea de deschidere. Spațiul liber al ușii se poate modifica din cauza vibrațiilor și a altor factori în timpul transportului, ceea ce face ca funcția de deschidere automată a ușii să fie insensibilă sau să nu poată fi utilizată în mod normal. Vă rugăm să verificați distanța dintre buton și comutator în starea ușii închise și să ajustați distanța cea mai potrivită prin rotirea butonului.

1. Ușa se deschide automat după pornire, aceasta indică faptul că distanța dintre buton și comutator este prea mică.
2. Nu există niciun răspuns chiar dacă apăsați puternic ușa, ceea ce indică faptul că distanța dintre buton și comutator este prea mare.
3. Ușa se deschide automat chiar și prin atingere ușoară, aceasta indică faptul că distanța dintre buton și comutator este prea mică.

Vă rugăm să reglați butonul pe baza cercului 1/4 în cazurile de mai sus: rotiți la stânga, butonul este extins în afara cadrului ușii; rotit la dreapta, butonul este retras în cadrul ușii.

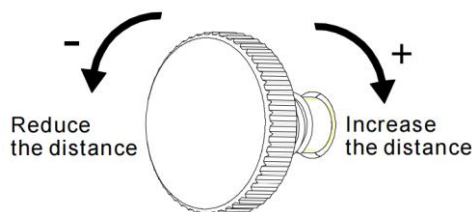

Adjusting knob

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

➤ **Curățați răcitorul de vinuri/băuturi**

- Opriți alimentarea, scoateți aparatul din priză și îndepărtați toate articolele, inclusiv rafturile și suportul.
- Spălați suprafețele interioare cu apă caldă și o soluție blândă.
- Spălați rafturile cu o soluție ușoară de detergent.
- Stoarceți excesul de apă din burete sau cârpă atunci când curățați zona comenzilor sau orice componentă electrică.
- Spălați dulapul exterior cu apă caldă și detergent lichid ușor. Clătiți bine și uscați cu o cârpă moale curată.
- Dezghețați unitatea la fiecare 6 luni

Procesul de dezghețare

Pentru a dezgheța aparatul:

- 1, Opriți aparatul
- 2, Scoateți sticlele din aparat
- 3, Lăsați ușa deschisă pentru a accelera procesul
- 4, Așezați prosoape la deschiderea ușii aparatului pentru a absorbi eventuala apă.

Dezghețarea durează de obicei 2-4 ore. Aparatul este dezghețat atunci când dispare tot înghețul din evaporator.

- 5, Porniți din nou aparatul
- 6, Dacă este prezent, umpleți cutia de umiditate

➤ **Pană de curent**

- Majoritatea întreruperilor de curent sunt remediate în câteva ore și nu ar trebui să afecteze temperatura aparatului dvs. dacă reduceți la minimum numărul de ori în care ușa este deschisă. Dacă alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să luați măsurile necesare pentru a vă proteja conținutul.

➤ **Timp de vacanță**

- Vacanțe scurte: Lăsați aparatul Wine Cooler/Beverage Cooler în funcțiune în timpul vacanțelor de mai puțin de trei săptămâni.
- Dacă aparatul nu va fi utilizat timp de câteva luni, scoateți toate obiectele și opriți aparatul. Curățați și uscați bine interiorul. Pentru a preveni apariția mirosurilor și a mușgaiului, lăsați ușa ușor deschisă: blocați-o dacă este necesar.

➤ **Mutarea răcitorului de vinuri/băuturi:**

- Eliminați toate articolele.
- Scoateți obiectele libere din interiorul răcitorului de vinuri/ răcitorului de băuturi (cum ar fi raftul) sau fixați obiectele libere cu spuma.
- Întoarceți piciorul reglabil până la bază pentru a evita deteriorarea.
- Închide ușa cu bandă adezivă.
- Asigurați-vă că aparatul rămâne fixat în poziție verticală în timpul transportului. De asemenea, protejați exteriorul aparatului cu o pătură sau articole similare.

➤ **Sfaturi pentru economisirea energiei**

- Răcitorul de vinuri/Răcitorul de băuturi trebuie amplasat în zona cea mai răcoroasă a încăperii, departe de aparatele producătoare și departe de lumina directă a soarelui.

PROBLEME CU RĂCITORUL DE VINURI/BĂUTURI

Puteți rezolva cu ușurință multe probleme comune ale răcitorului de vinuri/ răcitorului de băuturi, economisind costul unui eventual apel la service. Încercați sugestiile de mai jos pentru a vedea dacă rezolvați problema înainte de a apela la service.

Ghid de depanare

Problema	Cauză posibilă
Răcitorul de vinuri/Răcitorul de băuturi nu funcționează	Nu conectat la priză. Aparatul este oprit. Întreținătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță arsă.
Răcitorul de vinuri/Răcitorul de băuturi nu este suficient de rece	Verificați setarea controlului temperaturii. Mediul extern poate necesita o setare mai mare. Ușa este deschisă prea des. Ușa nu este închisă complet. Garnitura ușii nu se etanșează corect.
Se aprinde și se stinge frecvent	Temperatura camerei este mai ridicată decât în mod normal. Suprasarcină a dulapului Ușa este deschisă prea des. Ușa nu este închisă complet. Controlul temperaturii nu este setat corect. Garnitura ușii nu se etanșează corect.
Lumina nu funcționează	Nu este conectat la priză. Întreținătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță arsă. Becul s-a ars. Butonul de iluminare este "OFF"
Vibrații	verificați dacă răcitorul de vinuri/ răcitorul de băuturi este nivelat.
Prea mult zgomot	Zgomotul de zăngănit poate proveni din fluxul de agent frigorific, ceea ce este normal. La sfârșitul fiecărui ciclu, este posibil să auziți un gălgăit. Contrația și dilatarea pereților interiori pot cauza zgomote de pocnituri și crepitații. Răcitorul de vinuri/Răcitorul de băuturi nu este nivelat.
Ușa nu se va închide corect	Răcitorul de vinuri/Răcitorul de băuturi nu este nivelat. Ușa a fost inversată și nu a fost instalată corespunzător. Garnitura este murdară. Rafturile nu sunt poziționate.

GARANȚIE

Acest produs vine cu o perioadă de garanție de 3 ani. Puteți extinde garanția compresorului dvs. până la 5 ani dacă înregistrați aparatul prin intermediul următorului link:
dunavox.com/inregistrare-produs

Garanția nu acoperă:

- Deteriorarea în timpul transportului sau la mutarea aparatului.
- Orice daune cauzate de neglijență, accident, utilizare necorespunzătoare, instalare/service necorespunzătoare sau utilizare în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni.
- Daune cauzate de conectarea produsului la o sursă de alimentare greșită.
- Daune cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică.
- Instalare defectuoasă sau modificare efectuată în timpul instalării.
- Daune cauzate de reparații neautorizate.
- Orice daune rezultate din forță majoră, incendiu sau dezastru natural.
- Modificări ale produsului fără permisiunea expresă a producătorului.
- Piese cum ar fi lumina, rafturi detașabile sau plastic.
- Orice stricăciune sau deteriorare a vinurilor sau a oricărui alt conținut incidental sau consecutiv unor posibile defecte ale unității.

Clauzele de garanție și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.