

DX-108.330DB
DX-108.330DSS

Manual de utilizare

Stimate client,

Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat și că ați avut încredere în Dunavox. Am proiectat acest produs cu cea mai mare grijă și sperăm că va fi un accesoriu mândru și de lungă durată în casa dumneavoastră. Dacă aveți întrebări despre aparatul dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați; suntem bucuroși să vă ajutăm!

1. DESPRE ACEST DOCUMENT

Acest manual se aplică tuturor modelelor Horizon și Spirit de la Dunavox. Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a utiliza produsul. Păstrați cu grijă acest manual pentru referințe viitoare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii fără o notificare prealabilă.

Acest manual este scris inițial în limba engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri ale manualului original.

2. CONFORMITATE

LV 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

ERP 2009/125/CE

RoHS 2011/65/EU și (UE) 2015/863

CB

3. SIGURANȚĂ

Utilizare preconizată:

Acest aparat este destinat pentru păstrarea vinurilor la temperatura optimă.

Acest aparat este destinat a fi încorporat în.

Aparatul este destinat utilizării în mediile casnice pentru funcțiile tipice de menaj care pot fi utilizate și de utilizatori neexperți pentru funcții tipice de menaj, cum ar fi: magazine, birouri și alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip bed and breakfast.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Acest aparat este destinat a fi utilizat pentru depozitarea vinului.

Utilizatori destinați:

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.

ELIMINAREA APARATELOR VECHI

Înainte de a arunca un aparat vechi, scoateți toate fișele și cablurile de alimentare pentru a vă asigura că aparatul este nefuncțional.

Îndepărtați ușa, dar lăsați rafturile la locul lor pentru a împiedica copiii să se urce înăuntru.



Acest simbol de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie aruncat ca deșeu menajer general.

În schimb, ar trebui să fie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar fi altfel cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs.

Avertisment: Atunci când aruncați un aparat vechi, asigurați-vă că țevile nu sunt deteriorate.

ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI UTILIZA NOUL DUMNEAVOASTRĂ APARAT

Avertisment: Înainte de a porni aparatul, vă rugăm să deschideți ușa timp de 5 minute pentru a ventila dulapul.

Citiți instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul - dacă nu instalați sau nu utilizați acest aparat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, puteți anula orice garanție.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de instalarea incorectă.

Nu instalați acest aparat dacă a fost deteriorat în timpul transportului. Aceasta include ștecherul și cablul de alimentare.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru a le consulta în viitor.

Notă: Acest aparat este destinat a fi utilizat exclusiv pentru depozitarea vinului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Pentru a preveni deteriorarea ușii și a garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este

complet deschisă înainte de a scoate rafturile.

- Nu deplasați răcitorul de vinuri atunci când este încărcat cu vin, deoarece ați putea deforma aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către o persoană calificată în mod corespunzător.
- Nu permiteți niciodată copiilor să opereze, să se joace sau să se târască în interiorul aparatului.
- Nu curățați niciodată piesele aparatului cu lichide inflamabile.
- Nu depozitați și nu folosiți benzină sau orice alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat. Acest lucru poate crea un pericol de incendiu sau de explozie.
- **Avertisment:** Nu permiteți deteriorarea circuitului de refrigerant în timpul utilizării sau instalării aparatului. În cazul în care acesta este deteriorat, nu utilizați aparatul până când nu primiți instrucțiuni în acest sens de la un tehnician de service. Refrigerantul se poate aprinde sau poate provoca leziuni oculare atunci când prezintă scurgeri.
- Amintiți-vă întotdeauna să scoateți aparatul din priză înainte de curățare. Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, trageți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
- Nu folosiți nimic electric în interiorul dulapului pentru vinuri.
- Toate reparațiile electrice trebuie efectuate de un tehnician de service calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot avea ca rezultat o sursă majoră de pericol pentru utilizator și pot invalida orice garanție.
- Nu depozitați niciodată nimic periculos în interiorul aparatului, cum ar fi combustibili, explozibili, acizi sau baze puternice etc.
- Păstrați întotdeauna toate deschiderile de ventilație libere de obstrucții. În cazul în care acestea se blochează, eliberați-le imediat.
- Asigurați-vă că ștecherul se află într-un loc accesibil după finalizarea instalării.
- Utilizați acest aparat numai în scopuri casnice, în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Răcitorul de vin este potrivit pentru depozitarea vinului (sau a altor băuturi îmbuteliate). Nu este potrivit pentru depozitarea alimentelor proaspete sau congelate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care refrigerantul acestor aparate este R600a, articolele inflamabile și explozive nu trebuie introduse în interiorul sau în apropierea dulapului, pentru a evita

incendiile sau exploziile provocate.



INSTALAREA CABINETULUI DE VINURI

- Îndepărtați ambalajul exterior și interior.
- **Notă:** Înainte de a conecta dulapul pentru vinuri la sursa de alimentare, lăsați-l să stea în poziție verticală timp de aproximativ 24 de ore. Acest lucru va reduce posibilitatea unei defecțiuni a sistemului de răcire din cauza manipulării în timpul transportului.
- Curățați suprafața interioară cu apă caldă folosind o cârpă moale.
- Instalați mânerul pe partea stângă a ușii.
- Așezați dulapul pentru vinuri pe o podea suficient de puternică pentru a-l susține atunci când este complet încărcat. Pentru a vă echilibra dulapul pentru vinuri, reglați piciorul de nivelare din față, aflat în partea de jos a dulapului pentru vinuri.
- Așezați dulapul pentru vinuri departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură (cuptor, aragaz, calorifer, radiator etc.). Lumina directă a soarelui poate afecta acoperirea acrilică, iar sursele de căldură pot crește consumul de energie electrică. De asemenea, temperaturile ambientale extrem de scăzute pot face ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.
- Evitați amplasarea unității în zone umede.
- Dulapul pentru vinuri trebuie amplasat într-un loc unde temperatura ambiantă este cuprinsă între 10°C și 30°C. În cazul în care temperatura ambiantă este mai mare sau mai mică decât acest interval, performanța unității poate fi afectată. Amplasarea aparatului în condiții de temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate poate provoca fluctuații ale temperaturilor interioare. Este posibil ca intervalul de temperaturi de setare să nu fie atins.

- Conectați dulapul pentru vinuri la o priză corespunzătoare. În cazul în care este necesară schimbarea ștecherului, utilizați instrucțiunile prezentate în secțiunea Cerințe electrice.
- Dezactivați siguranța prizei de curent înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Dezactivați siguranța prizei de curent înainte de a efectua lucrări de întreținere.
- Nu conectați aparatul la o priză de curent când cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu conectați aparatul la o priză electrică defectă.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de apă sau umiditate.

Notă: Ventilația nu poate funcționa corect atunci când grilele de ventilație sunt acoperite. Aparatul se poate supraîncălzi. **Nu acoperiți grilele de ventilație.**

Notă: Depozitarea sticlelor deschise în aparat poate provoca scurgeri și mucegai în răcitorul de vinuri. Nu depozitați sticle care au fost deschise.

INSTALARE

INSTALAREA ACCESORIILOR ÎNAINTE DE OPERARE


■ DESPACHETAREA ȘI CURĂȚAREA RĂCITORULUI DE VINURI

- Îndepărtați materialele de ambalare exterioare și interioare.
- Lăsați aparatul să stea în poziție verticală timp de aproximativ **24 de Ore** înainte de a-l conecta la sursa de alimentare, ceea ce ajută la reducerea posibilității apariției unui sistem de răcire funcționare defectuoasă din cauza manipulării în timpul transportului.
- Utilizați o cârpă moale pentru a curăța suprafața interioară cu apă caldă.


IMPORTANT: *Fereastra frontală de la baza aparatului este pentru ventilație. Nimic nu trebuie plasat în fața acestei grilaje frontale; în caz contrar, răcitorul de vinuri ar putea să nu funcționeze corect.*

■ Reglarea înălțimii și nivelarea răcitorului de vinuri


- o Aparatul este echipat cu picioare reglabile, astfel încât înălțimea poate fi ajustată pentru a echilibra dulapul pe suprafețe inegale.
- o Vă recomandăm ca această procedură să fie efectuată de două persoane.
- o Înălțimea trebuie reglată înainte de a monta aparatul în unitatea de carcasă și trebuie să fie setată la o înălțime astfel încât panoul superior al aparatului să se potrivească exact sub blatul de lucru al bucătăriei.

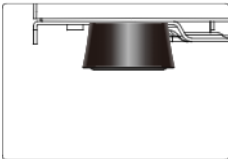

- o Înclinați aparatul la aproximativ 60° pentru a permite accesul la picioarele reglabile.
- o Aveți grijă să vă asigurați că dulapul este susținut în permanență.

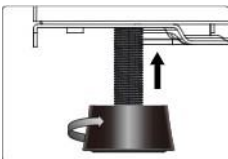

- o Răsuciți piciorul într-o poziție adecvată pentru a echilibra dulapul.

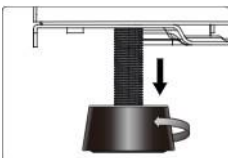


- o Repetați acești pași pentru celelalte picioare reglabile.

IMPORTANT: *Dacă aparatul nu este la nivel, ușa și garnitura*

ușii pot fi afectate.

IMPORTANT: *Nu deplasați aparatul atunci când picioarele sunt reglate la înălțime.*

■ Instalarea mânerului pentru DX-108.330

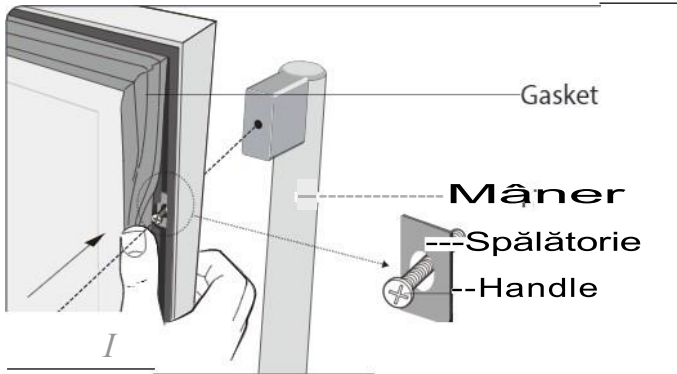

- Îndepărtați ușor garnitura ușii pentru a expune cele două găuri pentru șuruburi.
- Fixați mânerul înșurubând bine cele două șuruburi pentru mâner, șuruburile pentru mâner cu șaibe sunt preinstalate în interiorul găurilor pentru șuruburi. Vă rugăm să nu desurbați prea mult șuruburile de mâner în cazul în care șaibe cad.
- Înlocuiți din nou garnitura.

■ BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA UȘII (PENTRU OPȚIUNE)

- Blocarea este o funcție opțională. Dacă răcitorul dvs. de vinuri are o astfel de funcție, o cheie trebuie atașată în interiorul ambalajului acestui manual.
- Introduceți cheia în încuietoare și rotiți-o în sens antiorar pentru a debloca ușa. Pentru a o bloca, vă rugăm să o rotiți în sensul acelor de ceasornic. Vă rugăm să păstrați bine cheia.

OPERAREA RĂCITORULUI DE VINURI

■ CLIMATUL DE LUCRU

- Aparatul este proiectat pentru a funcționa în condiții climatice de la SN la N (a se vedea tabelul de mai jos cu clasele climatice). Se recomandă menținerea temperaturii ambiante în jurul valorii de 22-25° (ceea ce ajută aparatul să funcționeze cu un consum redus de energie.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	10- 32° ((50°F-90°F)
N	16 - 32 °C (61°F-90°F)
ST	16- 38 ° (61°F-100°F)
T	16-43 ° (61°F-109°F)

- În cazul în care temperatura ambiantă este mai mare sau mai mică decât intervalul climatic proiectat, performanța unității poate fi afectată. De exemplu, funcționarea aparatului în condiții de frig sau de căldură extreme poate determina fluctuații ale temperaturii interioare, iar temperatura setată 5-20° (poate să nu fie atinsă uneori.

■ DEPOZITAREA VINULUI


- Rafturile standard sunt proiectate perfect pentru depozitarea sticlelor Bordeaux. Numărul maxim de sticle încărcate poate varia în funcție de diferitele dimensiuni sau mărimi ale sticlelor de vin pe care le depozitați.
- Rafturile pot fi scoase cu aproximativ 1/3 din lungimea lor pentru a facilita accesul la depozitul de vinuri.

- Pentru a preveni deteriorarea garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este deschisă complet înainte de a scoate rafturile.
- Vă rugăm să păstrați vinul în sticle sigilate.
- Nu acoperiți rafturile cu folie de aluminiu sau cu orice alt material de raft care ar putea împiedica circulația aerului.
- În cazul în care răcitorul de vinuri este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, se sugerează ca aparatul să fie scos din priză și, după o curățare atentă, să se lase ușa întredeschisă pentru a permite aerului să circule în interiorul dulapului, pentru a evita eventuala formare de condens, mucegai sau mirosuri.
- Dacă răcitorul de vinuri este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.
- Fiți atenți la perioada de păstrare recomandată/preferabilă a vinurilor cumpărate
- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului. Temperaturile recomandate pentru răcirea și depozitarea vinurilor sunt cele de mai jos, vă rugăm să alegeți zonele și temperaturile în consecință...
- Temperaturile recomandate pentru răcirea/stocarea vinurilor dumneavoastră.

Tip de vin	Recomandare Temp.
Vinuri roșii	15 - 18°C (59°F-64°F)
Vinuri albe uscate!	9 - 14°C (48°F-57°F)
Vinuri Rose	10 - 11°C (50°F-52°F)
Vinuri spumante	5 -8°C (41°F-46°F)

PANOU DE CONTROL ÎN DULAP

■ DX-108.330D

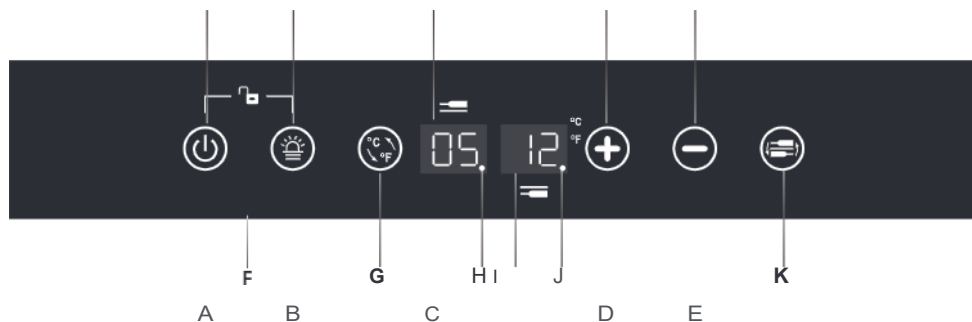

A- Putere

B- Iluminat

C- Zona superioară
Fereastra de afișare

D- Temp-Plus

E- Temp-Minus

F- Lock/
DeblocareG- OC/OF
ComutațiH Funcție
Indicator ¹I- Zona inferioară
Fereastra de
afișareJ. Funcția
Indicator ²

K- Selectare zonă

■ CONTROLUL ILUMINATULUI RGB



- Pivnița dvs. de vinuri este echipată cu 4 opțiuni de iluminare diferite: chihlimbar, alb, albastru sau un ciclu de 3 culori în care culoarea se schimbă la fiecare **10 secunde**. Apăsăți ușor butonul de lumină și va funcționa ca cercul de mai jos:

Lumină

Chihlimbar --+alb --+ Albastru --+ Ciclul de 3 culori --+ oprit



- Apăsăți butonul de lumină timp de 5 secunde pentru a intra în modul de alegere a culorii: apăsați **butonul 8** pentru a alege L1/L2/L3, cele 3 culori ideale pe care doriți să le afișați. apăsați marcajul ($\pm$), pentru a alege culoarea de la 1 la 9. 1-9 este codul pentru alegerea diferitelor culori.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde, setarea va fi activată.

■ FEREASTRA DE AFIȘARE A TEMPERATURII

- Temperatura este afișată în format digital, care este cel mai bun mod de a fi citită. În momentul în care setați temperatura, digitalul este afișat ca temperatură setată.
- Modelul BU-116D va afișa temperatura reală atunci când panoul de control este blocat.
- Atunci când sonda de temperatură este defectă, fereastra de afișare va afișa **"HH"** sau **"LL"** în loc de o cifră digitală, în timp ce se va auzi un bâzâit continuu. În cazul în care se întâmplă acest lucru, acest aparat este proiectat cu atenție pentru a menține funcționarea periodică a compresorului și a ventilatoarelor, ceea ce ajută la menținerea frigului din interiorul dulapului pentru a vă proteja vinurile depozitate.

■ SETAREA TEMPERATURII

- Intervalul implicit de setare a temperaturii pentru DX-108.330 este de 5-20 °C (41-68 °f) pentru ambele zone.
- Domeniile implicite de setare a temperaturii pentru zona dublă sunt : 5-12 °C (41-54 °f) pentru zona superioară și 12-20°C (54-68 °f) p e n t r u zona inferioară.
- Trebuie să selectați zona setată atingând marcajul@ înainte de a atinge marcajul **(±) sau8** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura zonei va clipi atunci când este gata de a fi fixat.
- Prima atingere pe **(±) sau8** va rechema temperatura setată anterior afișată.
- Atingeți semnul **(±)** pentru a crește temperatura setată cu 1°C (sau cu 1°F). Dimpotrivă, atingeți **semnul8** pentru a reduce temperatura setată cu 1°C (sau cu 1°F).

■ FEREASTRA DE AFIȘARE A TEMPERATURII

- Temperatura este afișată în format digital, care este cel mai bun mod de a fi citită. În momentul în care setați temperatura, digitalul este afișat ca temperatură setată.
- Atunci când sonda de temperatură este defectă, fereastra de afișare va afișa **"HH"** sau **"LL"** în loc de o cifră digitală, în timp ce se va auzi un bâzâit continuu. În cazul în care se întâmplă acest lucru, acest aparat este proiectat cu atenție pentru a menține funcționarea periodică a compresorului și a ventilatoarelor, ceea ce ajută la menținerea frigului din interiorul dulapului pentru a vă proteja vinurile depozitate.

■ SETAREA TEMPERATURII

- Intervalul de setare a temperaturii pentru o singură zonă este de 5-20°C (41-68 °f).
- Plajele de setare a temperaturii pentru zona dublă sunt de 5-20 °C (41-68 °f) atât pentru zona superioară, cât și pentru zona inferioară.
- Trebuie să selectați zona setată prin atingerea semnului@ înainte de a atinge semnul **(±) sau8** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura zonei va clipi atunci când este gata de a fi fixat.
- Prima atingere pe **(±) sau8** va rechema temperatura setată anterior afișată.
- Atingeți semnul **(±)** pentru a crește temperatura setată cu 1°C (sau cu 1°F). Dimpotrivă, atingeți **semnul8** pentru a scădea temperatura setată cu 1°C (sau cu 1°F) .

■ SELECTAREA AFIŞAJULUI FAHRENHEIT (°F) ŞI CELSIUS (°C)

- Când panoul de control este blocat, atingeți semnele ""> cu 2 degete în același timp și țineți-le apăsat timp de 3 secunde, puteți schimba afișajul Fahrenheit și Celsius.

■ SELECTAREA MODULUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

- Setarea modului de afișare a ecranului: Atunci când sistemul este în stare blocată, apăsați în mod constant butonul

marca@ timp de 3 secunde, cu un sunet de sonerie, indicatorul LED8 se va aprinde, indicând că sistemul a trecut la modul de dezactivare a ecranului. În același mod, indicatorul LED8 se va stinge, cu un sunet de semnal sonor, atunci când sistemul a

a fost comutat în modul ecran mereu activat.

- Când atingeți tasta de alimentare@ în modul de dezactivare a ecranului, lămpile de iluminare din spate ale tastelor și ecranul de afișare digitală se vor stinge toate.
- Când atingeți tasta de alimentare@ în modul de funcționare continuă a ecranului, toate lămpile de iluminare din spate ale tastelor se vor stinge, iar ecranul digital va continua să se aprindă.
- Atunci când sistemul este în modul de dezactivare a ecranului, apăsarea oricărei taste va aprinde ecranul de afișare.


INGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

■ CURĂȚAREA RĂCITORULUI DE VINURI

- Opriți curentul, scoateți aparatul din priză și scoateți toate obiectele, inclusiv rafturile.
- Ștergeți suprafețele interioare cu un burete și o soluție de bicarbonat de sodiu. Soluția ar trebui să fie de aproximativ 2 linguri de bicarbonat de sodiu la un sfert (aproximativ 1 litru) de apă caldă.
- Spălați rafturile cu o soluție ușoară de detergent. Lăsați rafturile din lemn să se usuce înainte de a le așeza din nou în răcitorul de vinuri.
- Stoarceți excesul de apă din burete sau din cârpă atunci când curățați zona comenzilor sau orice piese electrice.
- Ștergeți dulapul exterior cu apă caldă și detergent lichid ușor. Ștergeți-l cu o cârpă moale și curată.
- Nu folosiți vată de oțel sau perie de oțel pe oțelul inoxidabil. Acestea vor zgâria oțelul inoxidabil cu particule de oțel și poate apărea rugina.

■ ÎNDEPĂRTAREA RAFTURILOR

- În cazul unui model cu șină telescopică, ridicați întregul raft în sus, pe orizontală, pentru a-l scoate de pe cele 4 știfturi de fixare ale șinei telescopice.

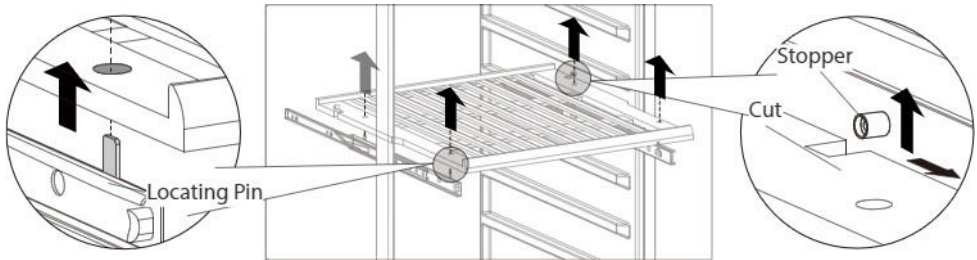

■ Schimbarea filtrului de carbon (opțiune)


O bună calitate a aerului ambiant este importantă pentru maturarea vinului. Filtrul de carbon este foarte util pentru a absorbi mirosurile și pentru a îmbunătăți calitatea aerului.

Îndepărtarea filtrului de carbon:

o Țineți filtrul de carbon și rotiți-l cu 90° spre stânga sau spre dreapta pentru a-l scoate;

Reinstalați filtrul de carbon:

o Țineți filtrul de carbon și rotiți-l cu 90° spre stânga sau spre dreapta până când se fixează în poziție.

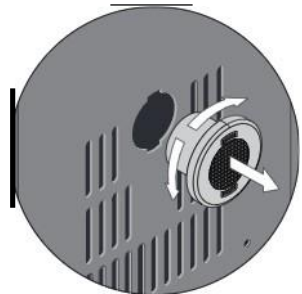

■ Dezghețare

o Dezghețarea are loc automat în interiorul răcitorului de vinuri în timpul funcționării. Apa de dezghețare este colectată de tava de evaporare și se evaporă automat.

o Tava de evaporare și orificiul de scurgere a apei de dezghețare trebuie curățate periodic. Acest lucru va împiedica apa să se adune în partea de jos a răcitorului de vinuri, în loc să curgă pe canalul de scurgere a apei de dezgheț și pe gaura de scurgere.

o De asemenea, puteți turna o cantitate mică de apă în gaura de scurgere pentru a curăța interiorul acesteia.

o Trebuie să aveți grijă ca sticlele de vin să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece acest lucru poate întrerupe dezghețarea automată.

și deviază apa în baza răcitorului de vinuri.

■ Mutarea răcitorului dvs. de vin

Dacă trebuie să vă mutați răcitorul de vinuri într-o altă locație, trebuie să urmați pașii descriși mai jos.

- o Scoateți toate elementele din răcitorul de vinuri.
- o Fixați cu bandă adezivă toate elementele libere, cum ar fi rafturile din interiorul aparatului.
- o Întoarceți piciorul reglabil până la bază pentru a evita deteriorarea.
- o Închideți ușa cu bandă adezivă.
- o Asigurați-vă că aparatul rămâne fixat în poziție verticală în timpul transportului. De asemenea, protejați exteriorul aparatului cu o pătură sau un obiect similar.

■ Întreruperea alimentării

- o Dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică a aparatului, timp de câteva ore acesta va putea menține temperatura din interiorul dulapului. Cu condiția ca numărul de deschideri ale ușii să fie redus la minimum.
- o Dacă întreruperea curentului electric durează mai mult de câteva ore, va trebui să depozitați conținutul într-un loc alternativ pentru a evita ca acesta să fie afectat de creșterea temperaturii.

IMPORTANT: Dacă aparatul este scos din priză, se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau este oprit, trebuie să așteptați 5 minute înainte de a reporni Wine Cooler. Dacă încercați să reporniți înainte de acest interval de timp, compresorul ar putea fi deteriorat.

■ Timp de vacanță

Vacanțe scurte: Lăsați răcitorul de vin în funcțiune pentru vacanțe mai mici de 3 săptămâni.

Vacanțe lungi:

- o În cazul în care aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp, trebuie să scoateți sticlele de vin și să opriți aparatul.
- o Interiorul trebuie curățat cu o soluție de bicarbonat de sodiu și apă caldă.
- o Apoi, interiorul trebuie să fie bine uscat.
- o Pentru a preveni dezvoltarea mușgaiului, ușa trebuie lăsată ușor întredeschisă.

■ Deconectarea de la alimentare

- o Dacă aparatul este scos din priză sau există o întrerupere de curent, trebuie să așteptați 5

minute înainte de repornire. Dacă încercați să reporniți răcitorul de vin înainte de expirarea celor 5 minute, este posibil ca acesta să nu funcționeze.

DEPANARE

Dacă simțiți că aparatul nu funcționează corect, urmați aceste instrucțiuni pentru a încerca să vedeți dacă puteți rezolva problema de unul singur înainte de a apela la service.

Nu.	PROBLEMĂ	PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ/ MĂSURĂ
1	Răcitorul de vinuri nu funcționează	Nu este conectat la priză Aparatul este oprit Întreprătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță a sărit...
2	Răcitorul de vinuri nu este suficient de rece	Verificați setarea controlului temperaturii. Mediul extern poate necesita o setare mai mare - Ușa este deschisă prea frecvent - Ușa nu este închisă complet. Garnitura ușii nu se etanșează corespunzător.
3	Porniți și opriți automat în mod frecvent	Temperatura camerei este mai ridicată decât în mod normal... O cantitate mare de conținut a fost adăugată la răcitorul de vinuri... Ușa este deschisă prea des - Ușa nu este închisă complet - Controlul temperaturii nu este setat corect. Garnitura ușii nu se etanșează corespunzător.
4	Iluminarea nu funcționează	Nu este conectat la priză Întreprătorul de circuit s-a declanșat sau a sărit o siguranță fuzibilă- Iluminatul este oprit
5	Vibrații prea mari	Verificați pentru a vă asigura că aparatul este la nivel... Verificați să vă asigurați că nicio piesă din interiorul dulapului sau din camera compresorului nu este slăbită...
6	Răcitorul de vinuri pare să facă prea mult zgomot.	Zgomotul de zăngănit poate proveni de la curgerea agentului frigorific - ceea ce este normal -. La sfârșitul fiecărui ciclu, este posibil să auziți zgomote de gălgâit cauzate de fluxul de agent frigorific... Contrația și dilatarea pereților interiori pot provoca zgomote de pocnituri și pocnituri. Aparatul nu este la nivel-

7	Ușa nu se va închide corect.	Răcitorul de vinuri nu este la nivel... Ușa a fost inversată și nu a fost instalată corespunzător - Garnitura este murdară - Rafturile sunt în afara poziției...
8	Fereastra de afișare este afișată cu "HH" sau "LL" în loc de o cifră digitală. ancoră cu sunet de bâzâit continuu.	Sonda de temperatură este defectă.