

MANUAL UTILIZATOR

Domeniu de debit

Numărul modelului: DAUF-8.23

Stimate client,

Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat și că v-ați pus încrederea în Dunavox. Am conceput acest produs cu cea mai mare atenție și sperăm că va fi un accesoriu mândru și de lungă durată pentru casa dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la aparatul dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați; suntem bucuroși să vă ajutăm!

DESPRE ACEST DOCUMENT

Acest manual se aplică la DAUF-8.23 de la Dunavox. Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a utiliza produsul. Păstrați cu grijă acest manual pentru referințe viitoare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii fără notificare prealabilă.

Acest manual este scris inițial în limba engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri ale manualului original.

1. CONFORMITATE

LV 2014/35/UE

CEM 2014/30/UE

ERP 2009/125/CE

RoHS 2011/65/EU și (UE) 2015/863

CB

2. SIGURANȚĂ

Utilizare preconizată:

Acest aparat este destinat păstrării vinurilor la temperatura lor optimă. Acest aparat este destinat pentru a fi încorporat.

Aparatul este destinat utilizării în medii casnice pentru funcții tipice de menaj care pot fi utilizate și de utilizatori neexperți pentru funcții tipice de menaj, cum ar fi: magazine, birouri, alte medii de lucru similare, ferme, de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Acest aparat este destinat utilizării pentru depozitarea vinului.

Utilizatori vizați:

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE VECHI

Înainte de a arunca un aparat vechi, scoateți toate fișele și cablurile de alimentare pentru a vă asigura că aparatul este nefuncțional.

Îndepărtați ușa, dar lăsați rafturile la locul lor pentru a împiedica copiii să se cațere în interior.



Acest simbol de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie aruncat ca deșeu menajer general. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a

deșeurilor acestui produs.

Avertisment: Atunci când aruncați un aparat vechi, asigurați-vă că țevile nu sunt deteriorate.

ÎNAINTE DE INSTALAREA ȘI UTILIZAREA NOULUI APARAT

Avertisment: Înainte de a porni aparatul, vă rugăm să deschideți ușa timp de 5 minute pentru a ventila dulapul.

Citiți instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul - neinstalarea sau utilizarea acestui aparat în conformitate cu cartea de instrucțiuni poate anula orice garanție.

Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau instalarea incorectă.

Nu instalați acest aparat dacă a fost deteriorat în timpul transportului. Aceasta include ștecherul și cablul de alimentare.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Notă: Acest aparat este destinat utilizării exclusiv pentru depozitarea vinului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Pentru a preveni deteriorarea ușii și a garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este complet deschisă înainte de a scoate rafturile.
- Nu mutați răcitorul de vin atunci când este încărcat cu vin, pentru că ați putea deforma aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către o persoană calificată în mod corespunzător.
- Nu permiteți niciodată copiilor să opereze, să se joace sau să se târască în interiorul aparatului.
- Nu curățați niciodată piesele aparatului cu lichide inflamabile.
- Nu depozitați sau utilizați benzină sau orice alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat. Acest lucru poate crea un pericol de incendiu sau de explozie
- **Avertisment:** Nu permiteți deteriorarea circuitului frigorific în timpul utilizării sau instalării aparatului. În cazul în care acesta se deteriorează, nu utilizați aparatul până când nu sunteți instruit în acest sens de către un tehnician de service. Agentul frigorific se poate aprinde sau poate provoca leziuni oculare în cazul scurgerilor.
- Amintiți-vă întotdeauna să scoateți aparatul din priză înainte de curățare. La deconectarea de la alimentarea cu energie electrică, trageți de fișă, nu de cablul de alimentare.
- Nu utilizați nimic electric în interiorul dulapului pentru vinuri.
- Toate reparațiile electrice trebuie să fie efectuate de un inginer de service calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la o sursă majoră de pericol pentru utilizator și pot invalida orice garanție.
- Nu depozitați niciodată nimic periculos în interiorul aparatului, cum ar fi combustibili, explozibili, acid sau alcalin puternic etc.
- Păstrați întotdeauna toate deschiderile de ventilație libere de obstacole. În cazul în care acestea se blochează, eliberați-le imediat.
- Asigurați-vă că ștecherul se află într-un loc accesibil atunci când instalarea este finalizată.
- Utilizați acest aparat numai în scopuri casnice, în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Răcitorul de vin este potrivit pentru depozitarea vinului (sau a altor băuturi îmbuteliate). Nu este potrivit pentru depozitarea alimentelor proaspete sau congelate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- În cazul în care agentul frigorific al acestor aparate este R600a, articolele inflamabile și explozive nu trebuie puse în interiorul sau în apropierea dulapului, pentru a evita incendiul sau explozia cauzată.



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

➤ Înainte de a utiliza răcitorul de vin

- Îndepărtați ambalajul exterior și interior.
- Acest aparat este proiectat pentru a fi o instalație încorporată.
- Acest aparat este destinat utilizării exclusiv pentru depozitarea vinului
- Înainte de a conecta răcitorul de vin la sursa de alimentare, lăsați-l să stea în poziție verticală timp de aproximativ 24 de ore. Acest lucru va reduce posibilitatea unei defecțiuni a sistemului de răcire din cauza manipulării în timpul transportului.
- Curățați suprafața interioară cu apă caldă folosind o cârpă moale.
- Acest aparat este destinat a fi utilizat în gospodării și aplicații similare.
- Atunci când aruncați aparatul, vă rugăm să alegeți un loc de eliminare autorizat.
- Instalați mânerul pe ușă.
- Așezați răcitorul de vinuri pe o podea suficient de rezistentă pentru a-l susține atunci când este complet încărcat. Pentru a vă echilibra răcitorul de vinuri, reglați picioarele de nivelare din față și din spate.
- Așezați răcitorul de vin departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură (**cuptor**, aragaz, radiator etc.). Lumina directă a soarelui poate afecta acoperirea acrilică, iar sursele de căldură pot crește consumul electric. Temperaturile ambientale extrem de scăzute pot, de asemenea, determina funcționarea necorespunzătoare a unității.
- Acest aparat utilizează agent frigorific inflamabil. Prin urmare, nu deteriorați niciodată conductele de răcire în timpul transportului.
- Răcitorul de vinuri trebuie amplasat într-un loc în care temperatura ambiantă este cuprinsă între 10°C și 30°C. Dacă temperatura ambiantă este peste sau sub acest interval, performanța aparatului poate fi afectată. Amplasarea aparatului în condiții de frig sau căldură extreme poate determina fluctuația temperaturilor interioare. Intervalul de temperaturi de setare poate să nu fie atins.
- Conectați răcitorul de vin la o priză corespunzătoare. În cazul în care prizele trebuie schimbate, urmați instrucțiunile din secțiunea Cerințe electrice.
- Opriți siguranța de la priză înainte de a conecta aparatul la rețea.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare. Nu conectați aparatul la o priză defectă.
- Opriți siguranța de la priză înainte de a efectua întreținerea.
- Nu conectați aparatul la o priză dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de apă sau umezeală.

Notă: Ventilația nu poate funcționa corect atunci când grila de ventilație este acoperită. Aparatul se poate supraîncălzi. **Nu acoperiți grila de ventilație.**

Notă: Fixați întotdeauna aparatul la dulap.

Notă: Depozitarea sticlelor deschise pe rafturi poate cauza scurgeri și mucegai în răcitorul de vinuri. Nu depozitați sticlele care au fost deschise.

Important: Dacă temperatura cea mai scăzută este setată în timpul perioadelor de umiditate ridicată și temperatură ambiantă, poate apărea condens pe suprafețele exterioare și pe ușa cramei, acesta este un fenomen normal.

➤ Atentie

- Depozitați vinul în sticle sigilate;
- Nu supraîncărcați dulapul;
- Nu deschideți ușa decât dacă este necesar;
- Nu acoperiți rafturile cu folie de aluminiu sau orice alt material de raft care poate împiedica circulația aerului;
- În cazul în care răcitorul de vinuri este depozitat fără a fi utilizat pentru perioade lungi de timp, se sugerează, după o curățare atentă, să lăsați ușa deschisă pentru a permite aerului să circule în interiorul dulapului pentru a evita posibilele formațiuni de condens, mucegai sau mirosuri.

➤ Limitele temperaturii camerei ambientale


Acest aparat este proiectat să funcționeze la temperaturile mediului ambiant specificate de clasa de temperatură marcată pe placa de caracteristici.

Clasa	Simbol	Intervalul temperaturilor ambientale (°C)
-------	--------	---

Temperat	N	+ 16 până la + 32
Subtropicale	ST	+ 16 până la + 38

UTILIZAREA CRAMEI DE VIN

➤ PANOU DE CONTROL

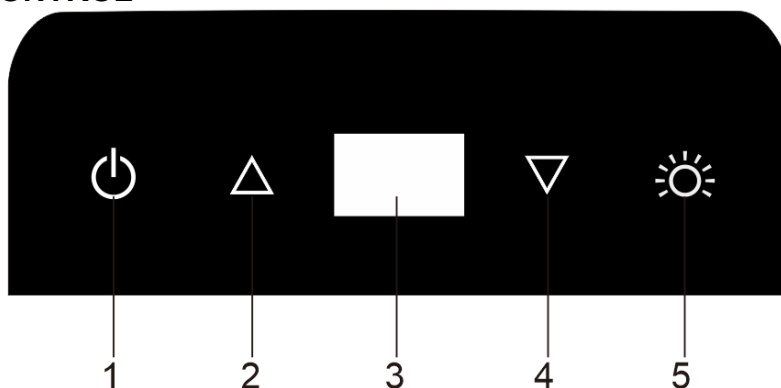

Setarea temperaturii poate fi ajustată de la 5°C la 18°C.

1. Pentru a controla aparatul, porniți sau opriți, (țineți apăsat acest buton timp de aproximativ 3 secunde).
2. Folosit pentru a crește (încălzi) temperatura cu 1°C.
3. Pentru a afișa temperatura setată a pivniței de vinuri.
4. Utilizat pentru a reduce (răci) temperatura cu 1°C.
5. Pentru a controla aprinderea sau stingerea luminii interioare.

Pentru a reduce consumul de energie, crama va stinge automat lumina internă după 10 minute. Dacă doriți ca lumina internă să rămână aprinsă continuu. Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 5 secunde până când pe afișaj apare "LP". Pentru a reveni la modul normal. Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 5 secunde până când afișajul arată "LF".

NOTĂ: Pentru a vizualiza temperatura actuală în orice moment, apăsați și mențineți apăsat în sus sau în jos timp de aproximativ 5 secunde, temperatura actuală va clipi temporar pe afișajul cu LED timp de 5 secunde. După aceasta, va reveni la temperatura setată

LED intermitent = Temperatura cabinetului

LED stins = Temperatura setată

Atenție:

- Dacă unitatea este scoasă din priză, se întrerupe alimentarea sau este oprită, trebuie să așteptați 5 minute înainte de a reporni unitatea. Dacă încercați să reporniți înainte de acest interval de timp, răcitorul de vin nu va porni.
- Atunci când utilizați răcitorul de vin pentru prima dată sau reporniți răcitorul de vin după ce a fost oprit pentru o perioadă lungă de timp, ar putea exista o diferență de câteva grade între temperatura pe care o selectați și cea indicată pe afișajul LED. Acest lucru este normal și se datorează duratei de activare. Odată ce răcitorul de vinuri funcționează timp de câteva ore, totul va reveni la normal.

➤ FUNCȚIA DE MEMORARE A TEMPERATURII

Dacă se întrerupe brusc alimentarea, temperatura setată va fi salvată de unitate. Odată ce alimentarea revine, unitatea va fi la aceeași temperatură setată.


➤ FUNCȚIA DE ALARMĂ DE TEMPERATURĂ

Dacă temperatura interioară este mai mare de 23°C (73°F), "HI" este afișat pe panoul de afișaj, iar alarma sonoră sună continuu după o oră. Acest lucru indică faptul că temperatura interioară este prea ridicată, vă rugăm să căutați motivul. Dacă temperatura interioară este mai mică de 0°C (32°F), "LO" este afișat pe panoul de afișaj; alarma și indicatorul luminos de funcționare defectuoasă se aprind după cincisprezece minute.


➤ Inversarea ușii

Acest aparat are capacitatea de a deschide ușa fie din partea stângă, fie din partea dreaptă. Aparatul este presetat cu deschiderea ușii din partea stângă. Dacă doriți să inversați direcția de deschidere, vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii sau să urmați instrucțiunile de mai jos.


Deschideți ușa, scoateți cele două șuruburi din balamaua inferioară și ridicați ușa. Îndepărtați suportul balamalei de la ușa inferioară.

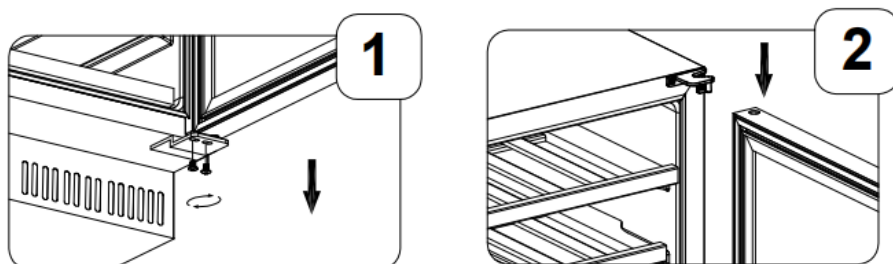

Scoateți arborele ușii din balamaua superioară dreaptă. Instalați și strângeți balamaua superioară stângă din punga de plastic care include manualul de instrucțiuni. Îndepărtați balamaua inferioară dreaptă. Instalați balamaua inferioară stângă din punga de plastic care include manualul de instrucțiuni.

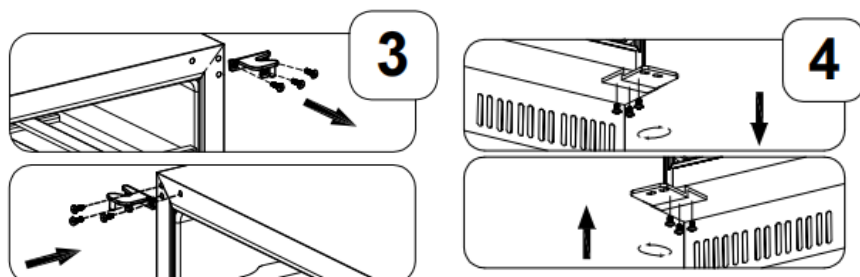


Rotiți ușa la 180 de grade, instalați suportul balamalei inferioare la stânga ușii inferioare. Montați ușa și șuruburile strânse.

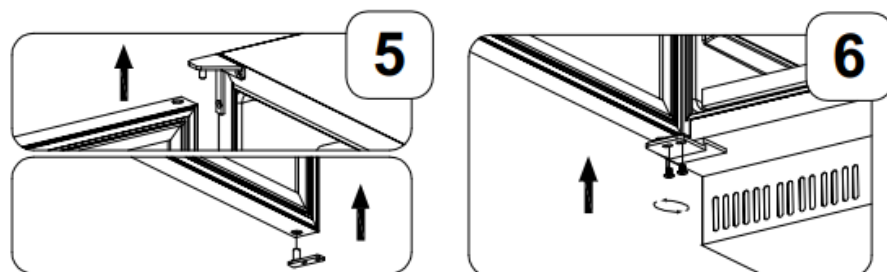

➤ INSTALAREA SUPTULUI DE FIXARE SUPERIOR

1. După instalarea răcitorului de vin, vă rugăm să deschideți ușa, scoateți suportul de fixare (A) din pachetul de hardware și fixați-l pe partea superioară a răcitorului de vin cu 1 șurub;
2. Scoateți suportul de fixare (B) din pachetul de hardware, introduceți marginea cilindrului său în canelura suportului A din lateral și fixați-l pe contor de jos în sus cu 1 șurub.

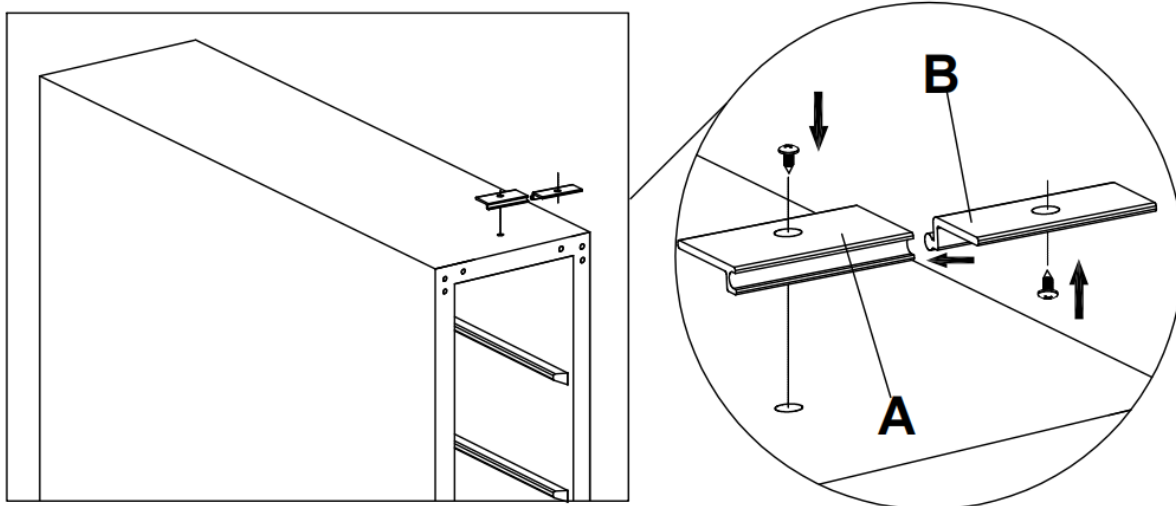

➤ **INSTALAREA MÂNERULUI DIN OȚEL INOXIDABIL**

1. Împingeți la o parte garnitura ușii pe partea pe care doriți să instalați mânerul. Sub garnitură veți vedea două găuri desemnate pentru instalarea mânerului și șuruburile preinstalate.
2. Instalați bine mânerul, așa cum se arată, cu două șuruburi, șaibe de blocare și șaibe plate preinstalate.

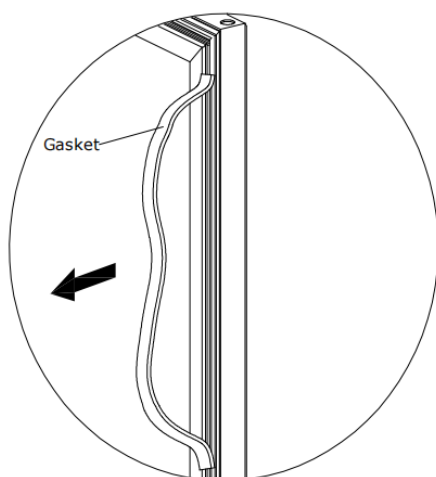


Fig # 1


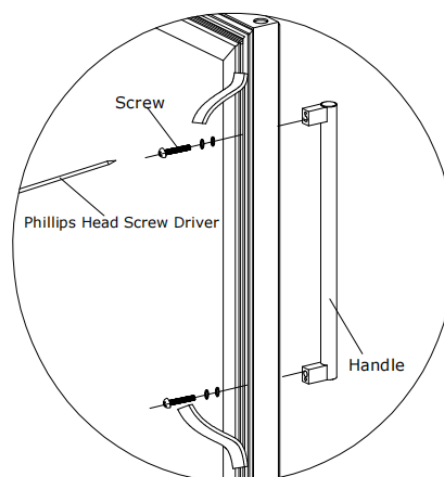



Fig # 2

➤ ÎNCĂRCAREA STICLEI PLAN

Numărul maxim de sticle care pot fi încărcate în dulap sunt doar cu titlu informativ. Răcitorul de vinuri este proiectat pentru sticle Bordeaux standard. Vedeți dimensiunea sticlei pe imaginea de mai jos.

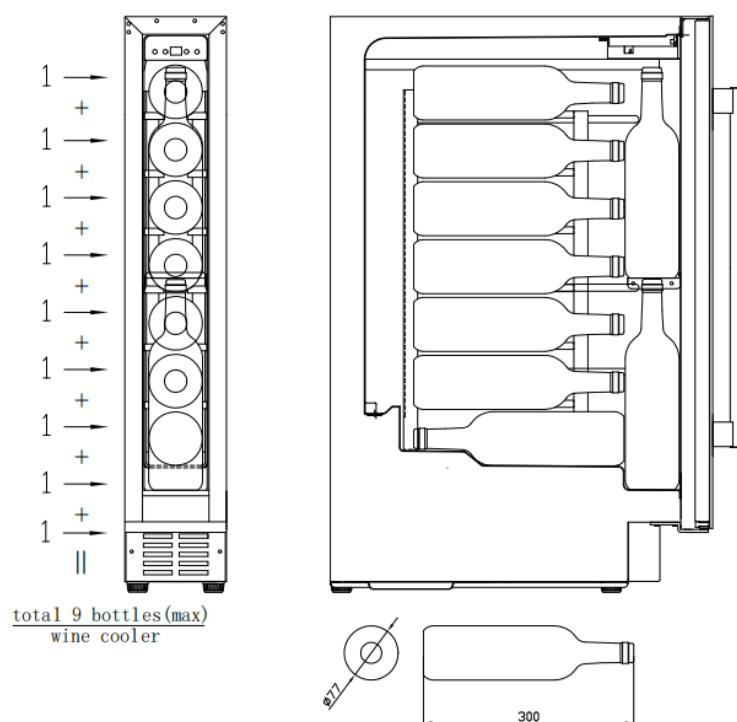

➤ DESEN DE INSTALARE

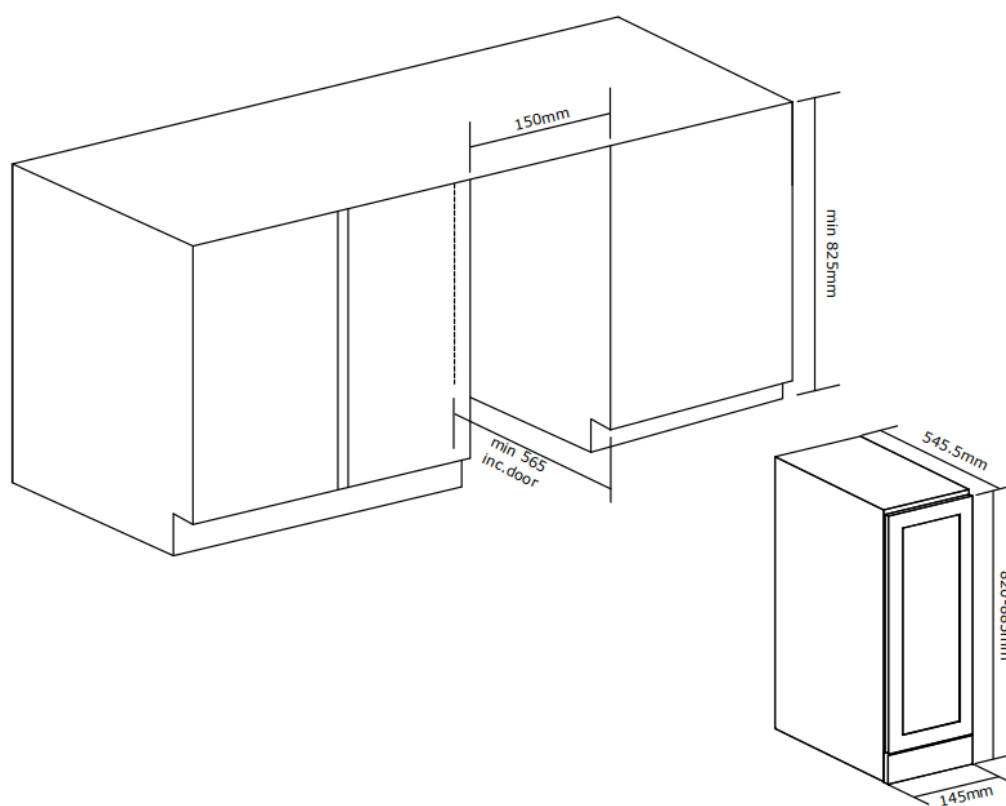

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

➤ **Curățați-vă pivnița de vinuri**

Opriți alimentarea, scoateți aparatul din priză și îndepărtați toate obiectele, inclusiv rafturile.
Spălați suprafețele interioare cu apă caldă și detergent blând diluat.
Spălați rafturile cu un detergent ușor diluat.
Stoarceți excesul de apă din burete sau cârpă atunci când curățați zona comenzilor sau orice componentă electrică.
Spălați dulapul exterior cu apă caldă și detergent lichid ușor diluat.
Clătiți bine și uscați cu o cârpă moale curată.
Dezghețați unitatea la fiecare 6 luni.

Procesul de dezghețare

Pentru a dezgheța aparatul:

- 1, Opriți aparatul
- 2, Scoateți sticlele din aparat
- 3, Lăsați ușa deschisă pentru a accelera procesul
- 4, Așezați prosoape la deschiderea ușii aparatului pentru a absorbi eventuala apă.
Dezghețarea durează de obicei 2-4 ore. Aparatul este dezghețat atunci când dispare tot înghețul din evaporator.
- 5, Porniți din nou aparatul

➤ **Pană de curent**

Majoritatea întreruperilor de curent sunt remediate în câteva ore și nu ar trebui să afecteze temperatura aparatului dvs. dacă reduceți la minimum numărul de ori în care ușa este deschisă. Dacă alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să luați măsurile necesare pentru a vă proteja conținutul.

➤ **Timp de vacanță**

Lăsați pivnița în funcțiune în timpul vacanțelor mai mici de trei săptămâni.
Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru mai mult de trei luni, scoateți toate obiectele și opriți aparatul. Curățați și uscați bine interiorul. Pentru a preveni apariția mirosurilor și a mușcăturilor, lăsați ușa ușor deschisă, blocând-o dacă este necesar.
Asigurați-vă că nu vor fi copii și animale care să urce în aparat.

➤ **Mutarea răcitorului de vinuri**

Eliminați toate articolele.
Scoateți elementele libere din interiorul pivniței de vinuri (cum ar fi raftul) sau fixați elementele libere cu spumă.
Întoarceți piciorul reglabil până la bază pentru a evita deteriorarea.
Închide ușa cu bandă adezivă.
Asigurați-vă că aparatul rămâne fixat în poziție verticală în timpul transportului. De asemenea, protejați exteriorul aparatului cu o pătură sau un obiect similar.

➤ **Sfaturi pentru economisirea energiei**

Crama trebuie amplasată în zona cea mai răcoroasă a camerei, departe de aparatele care produc căldură și departe de lumina directă a soarelui.

Setați temperatura în funcție de caracteristicile vinului dvs. pentru a maximiza economisirea energiei.

PROBLEME CU PIVNIȚA DVS. DE VINURI

Puteți rezolva problemele frecvente citind sugestiile de mai jos pentru a economisi costul unui eventual apel la service. Încercați să vedeți dacă rezolvați problema înainte de a apela la service.

Ghid de depanare

Problema	Cauză posibilă
Răcitorul de vin nu funcționează	Nu conectat la priză. Aparatul este oprit. Înterupătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță arsă.
Răcitorul de vin nu este suficient de rece	Verificați setarea controlului temperaturii. Mediul extern poate necesita o setare mai mare. Ușa este întotdeauna deschisă. Ușa nu este închisă complet. Garnitura ușii nu se etanșează corect.
Se aprinde și se stinge frecvent	Temperatura camerei este mai ridicată decât în mod normal. Suprasarcină a dulapului Ușa este întotdeauna deschisă. Ușa nu este închisă complet. Controlul temperaturii nu este setat corect. Garnitura ușii nu se etanșează corect.
Lumina nu funcționează	Nu este conectat la priză. Înterupătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță arsă. Becul s-a ars. Butonul de iluminare este "OFF"
Vibrații anormale	Verificați dacă pivnița de vinuri este la nivel.
Prea mult zgomot	Zgomotul de zăngănit poate proveni de la fluxul de agent frigorific, ceea ce este normal. La sfârșitul fiecărui ciclu, este posibil să auziți un gălgăit. Contrația și dilatarea pereților interiori pot cauza zgomote de pocnituri și crepitații. Pivnița de vinuri nu este nivelată.
Ușa nu se va închide corect	Crama nu este nivelată. Ușa a fost inversată și nu a fost instalată corespunzător. Garnitura este murdară. Rafturile nu sunt poziționate.

GARANȚIE

Acest produs vine cu o perioadă de garanție de 3 ani. Puteți extinde garanția compresorului dvs. până la 5 ani dacă înregistrați aparatul prin intermediul următorului link:
dunavox.com/înregistrare-produs

Garanția nu acoperă:

- Deteriorarea în timpul transportului sau la mutarea aparatului.
- Orice daune cauzate de neglijență, accident, utilizare necorespunzătoare, instalare/service necorespunzătoare sau utilizare în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni.
- Daune cauzate de conectarea produsului la o sursă de alimentare greșită.
- Daune cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică.
- Instalare defectuoasă sau modificare efectuată în timpul instalării.
- Daune cauzate de reparații neautorizate.
- Orice daune rezultate din forță majoră, incendiu sau dezastru natural.
- Modificări ale produsului fără permisiunea expresă a producătorului.
- Piese cum ar fi lumina, rafturi detașabile sau plastic.
- Orice stricăciune sau deteriorare a vinurilor sau a oricărui alt conținut incidental sau consecutiv unor posibile defecte ale unității.

Clauzele de garanție și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.